G4729,

Eee PC Benutzerhandbuch

Windows® XP Edition
Eee PC 1008HA

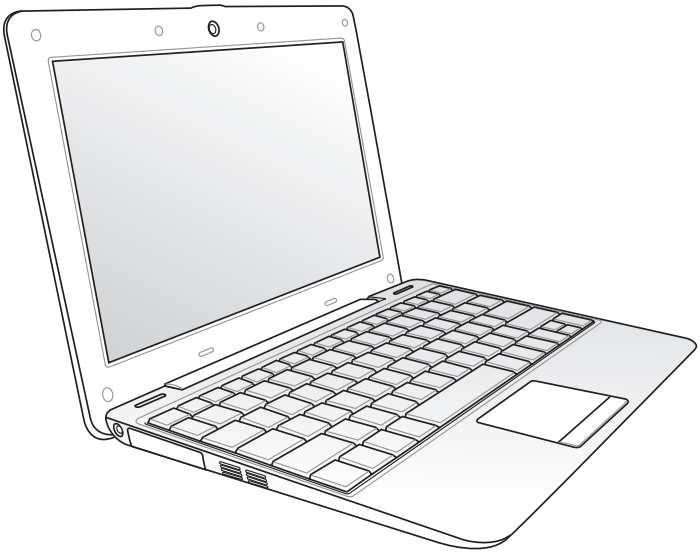

15G06Q132012

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis ii
Über dieses Benutzerhandbuch iv
Hinweise zu diesem Benutzerhandbuch iv
Sicherheitsvorkehrungen v

Die einzelnen Teile

Oberseite 1-2
Unterseite 1-5
Rechte Seite 1-6
Linke Seite 1-7
Rückseite 1-8
Tastaturbenutzung 1-9
Touchpad-Benutzung 1-11

Erste Schritte

Einschalten Ihres Eee PC 2-2
Erstes Starten 2-3
Desktop 2-4
ASUS EeePC-Taskleistenprogramm 2-5
    Aktivieren/Deaktivieren von Geräten 2-5
    Einstellung der Bildschirmauflösung 2-5
    Netzwerkverbindung 2-6
    WLAN-Verbindung konfigurieren 2-6
    Lokales Netzwerk (LAN) 2-7
    Internetseiten aufrufen 2-10

Eee PC benutzen

ASUS-Update 3-2
    Aktualisieren des BIOS über das Internet 3-2
    Aktualisieren des BIOS durch eine BIOS-Datei 3-3
Bluetooth-Verbindung 3-4
Super Hybrid Engine 3-6
    Super Hybrid Engine-Modi 3-6
Microsoft® Office Trial 3-7

+EeePC 1008HA_XP.indd 2 29.04.2009 14:08:37 Uhr

Systemwiederherstellung

Informationen zur Support-DVD 4-2
- Support-DVD ausführen 4-2
- Treibermenü 4-3
- Hilfsprogrammmenü 4-3
- Kontakt 4-3
- Sonstige Informationen 4-3

Systemwiederherstellung 4-4
- Verwenden der Support-DVD 4-4
- Benutzen der Wiederherstellungspartition 4-5

Boot Booster 4-6

Anhang

Erklärungen und Sicherheitshinweise A-2
- Erklärung der Federal Communications Commission A-2
- FCC-Funkfrequenzbelastungserklärung A-3
- Konformitätserklärung für die R&TTE-Direktive 1999/5/EC) A-4
- CE-Kennzeichen-Warnung A-4
- IC-Strahlenbelastungserklärung für Kanada A-4
- Wireless-Kanäle für unterschiedliche Gebiete A-6
- Verbotene Wireless-Frequenzbänder in Frankreich A-6
- UL-Sicherheitshinweise A-7
- Stromsicherheitsanforderungen A-8
- Nordic-Vorsichtsmaßnahmen (für Lithium-Ionen-Akkus) A-9

Urheberrechtliche Hinweise A-11

Haftungsausschluss A-12

Service und Support A-12

+EeePC 1008HA_XP.indd 3 29.04.2009 14:08:38 Uhr

Über dieses Benutzerhandbuch

Sie lesen gerade die Bedienungsanleitung zum Eee PC. In dieser Bedienungsanleitung finden Sie Informationen zu den verschiedenen Komponenten Ihres Eee PC - und wie Sie sie benutzen. Die Anleitung ist in folgende Hauptabschnitte eingeteilt:

1. **Die einzelnen Teile**
   Stellt den Eee PC und dieses Benutzerhandbuch vor.
2. **Erste Schritte**
   Informationen über die Inbetriebnahme des Eee PC.
3. **Eee PC verwenden**
   Informationen zu den auf dem Eee PC verwendeten Programmen.
4. **Support-DVD und Systemwiederherstellung**
   Informationen zur Wiederherstellung des Systems.
5. **Anhang**
   Macht Sie mit wichtigen Sicherheitsinformationen vertraut.

Die tatsächlich beinhalteten Anwendungen unterscheiden sich je nach Modell und Terretorium. Die Abbildungen in diesem Handbuch können sich von Ihrem Eee PC unterscheiden. Richten Sie sich nach Ihrem Eee PC.

Hinweise zu diesem Benutzerhandbuch

Im Laufe dieser Anleitung finden Sie einige Hinweise und Warnungen, die Ihnen dabei helfen, bestimmte Aufgaben sicher und effektiv auszuführen. Diese Hinweise sind in drei Wichtigkeitskategorien eingeteilt:

WARNUNG! Wichtige Informationen, die Sie zu Ihrer Sicherheit unbedingt einhalten müssen.

WICHTIG! Besonders wichtige Informationen, die Sie vor Datenverlusten, Beschädigungen oder Verletzungen bewahren.

TIPP: Tipps zum Ausführen bestimmter Aufgaben.

HINWEIS: Informationen für besondere Situationen.

+EeePC 1008HA_XP.indd 4 29.04.2009 14:08:39 Uhr

Sicherheitsvorkehrungen

Die folgenden Sicherheitshinweise tragen dazu bei, die Lebensdauer Ihres Eee PC zu verlängern. Halten Sie sich an sämtliche Vorsichts- und Sicherheitshinweise. Mit Ausnahme der in dieser Anleitung beschriebenen Tätigkeiten überlassen Sie sämtliche Wartungsarbeiten ausschließlich qualifizierten Fachleuten. Benutzen Sie keine beschädigten Netzkabel, Zubehörteile oder andere Peripheriegeräte. Verzichten Sie unbedingt auf den Einsatz von starken Lösungsmitteln wie Verdünnung, Benzin und anderen Chemikalien auf den Oberflächen und in der Nähe des Eee PC.

Bevor Sie das Gerät reinigen, trennen Sie es von der Stromversorgung und nehmen den Akku/die Akkus heraus. Wischen Sie den Eee PC mit einem weichen Tuch oder einem Fensterleder ab, das Sie mit einer Lösung aus einem nicht scheuernden Reinigungsmittel und einigen Tropfen warmem Wasser angefeuchtet haben. Wischen Sie verbleibende Feuchtigkeit mit einem trockenen Tuch ab.

Stellen Sie das Gerät NICHT auf unebenen oder instabilen Unterlagen auf. Lassen Sie das Gerät reparieren, falls das Gehäuse beschädigt wurde

Lassen Sie KEINERLEI Gegenstände auf das Gerät fallen, legen Sie keine Gegenstände darauf ab, schieben Sie niemals Fremdkörper in den PC.

Setzen Sie das Gerät NICHT Staub oder anderen Verschmutzungen aus und benutzen Sie es niemals in der Nähe eines Gaslecks.

Setzen Sie das Gerät KEINEN starken magnetischen oder elektrischen Feldern aus

Drücken Sie NICHT auf den LCD-Bildschirm, vermeiden Sie möglichst jede Berührung. Meiden Sie die Nähe zu Kleinteilen, die den Eee PC verkratzen oder darin eindringen könnten.

Setzen Sie das Gerät NIEMALS Regen oder sonstiger Feuchtigkeit aus, benutzen Sie es nicht in der Nähe von Flüssigkeiten. Benutzen Sie das Modem NICHT bei Gewittern.

Legen Sie den Eee PC NICHT auf ihrem Schoß oder auf einem anderen Körperteil ab; auch niedrige Temperaturen können zu Unwohlsein oder sogar zu Verletzungen führen.

Tragen Sie den eingeschalteten Eee PC nicht in einer Tasche herum, decken Sie das Gerät niemals mit Gegenständen ab, die die freie Luftzirkulation behindern können.

+EeePC 1008HA_XP.indd 5 29.04.2009 14:08:40 Uhr

SICHERE UMGEBUNGSTEMPERATUREN: Benutzen Sie Ihren Eee PC ausschließlich bei Umgebungstemperaturen zwischen 5 °C und 35 °C.

Eingangsstromversorgung: Schauen Sie sich das Typenschild an der Unterseite des Eee PC an und vergewissern Sie sich, dass die Daten Ihres Netzteils mit diesen Angaben übereinstimmen.

Entsorgen Sie den Eee PC nicht mit dem regulären Hausmüll. Erkundigen Sie sich, welche Vorschriften in Ihrer Region für die Entsorgung von elektronischen Produkten gelten. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass dieses Produkt (elektrische, elektronische und quecksilber-haltige Batterien) nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Erkundigen Sie sich bei Ihren lokalen Behörden über die ordnungsgemäße Entsorgung elektronischer Produkte.

Werfen Sie Batterien NICHT in den normalen Hausmüll. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass Batterien nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Transportvorkehrungen

Um Ihren Eee PC für den Transport vorzubereten, sollten Sie diesen ausschalten und **alle externen Peripheriegeräte zum Schutz der Anschlüsse entfernen**. Der Festplattenkopf fährt in eine sichere Position zurück, wenn das gerät ausgeschaltet wird, um die Festplatte vor Beschädigungen (Kratzern auf der Festplattenoberfläche) während des sTransports zu schützen. **Deshalb sollten Sie den Eee PC niemale im eingeschalteten Zustand transportieren.** Schließen Sie den Bildschirm, um die Tastatur und den Bildschirm zu schützen.

Die Oberflächen Ihres Eee PC können schnell matt werden, wenn Sie sie nicht richtig pflegen. Achten Sie darauf, dass nichts über die Oberflächen reibt, wenn Sie Ihren Eee PC transportieren. Um Ihrem Gerät besten Schutz vor Verschmutzungen, Wasser, Stößen und Kratzern zu bieten, können Sie eine spezielle Tragetasche verwenden.

+EeePC 1008HA_XP.indd 6 29.04.2009 14:08:41 Uhr

Akkus aufladen

Wenn Sie das Gerät im Akkubetrieb benutzen möchten, vergessen Sie nicht, den Akku und jegliche weiteren Akkus komplett aufzuladen, bevor Sie auf Reisen gehen. Vergessen Sie nicht, dass der Akku ständig nachgeladen wird, solange er im Computer eingesetzt und der Computer mit einer Stromquelle verbunden ist. Denken Sie auch daran, dass das Aufladen des Akkus erheblich länger dauert, wenn Sie den Eee PC dabei benutzen.

Beachten Sie, dass Sie vor der ersten Benutzung und sobald dieser leer ist, den Akku zuerst voll (8 Stunden oder länger) aufladen, um die Akku-Lebensdauer zu verlängern. Der Akku erreicht seine maximale Kapazität erst nach einigen vollständigen Lade- und Entlade-Zyklen.

Hinweise zum Betrieb in Flugzeugen

Wenden Sie sich zuvor grundsätzlich an das Flugpersonal, wenn Sie Ihren Eee PC im Flugzeug benutzen möchten. Bei den meisten Fluggesellschaften bestehen Einschränkungen beim Einsatz elektronischer Geräte an Bord. In den meisten Fällen dürfen elektronische Geräte nur im Zeitraum zwischen Start und Landung benutzt werden.

Auf Flughäfen werden gewöhnlich drei hauptsächliche Arten von Sicherheitsgeräten eingesetzt: Röntgengeräte (zur Untersuchung von Gegenständen auf einem Förderband), Metalldetektoren (durch die Sie bei der Sicherheitskontrolle hindurch gehen) und tragbare Metalldetektoren (mit denen Sie vom Sicherheitspersonal manuell überprüft werden). Sie können Ihren Eee PC und Disketten durchaus durch die Röntgengeräte schicken. Allerdings empfehlen wir Ihnen, den Eee PC und Disketten von den Metalldetektoren fernzuhalten.

+EeePC 1008HA_XP.indd 7 29.04.2009 14:08:42 Uhr

+EeePC 1008HA_XP.indd 8 29.04.2009 14:08:42 Uhr

Oberseite

Unterseite

Rechte Seite

Linke Seite

Rückseite

Tastaturbenutzung

Touchpad-Benutzung

1 Die einzelnen Teile

Oberseite

Die nachstehende Abbildung zeigt Ihnen die Komponenten auf dieser Seite Ihres Eee PC.

Das Aussehen der Oberseite ist modellabhängig.

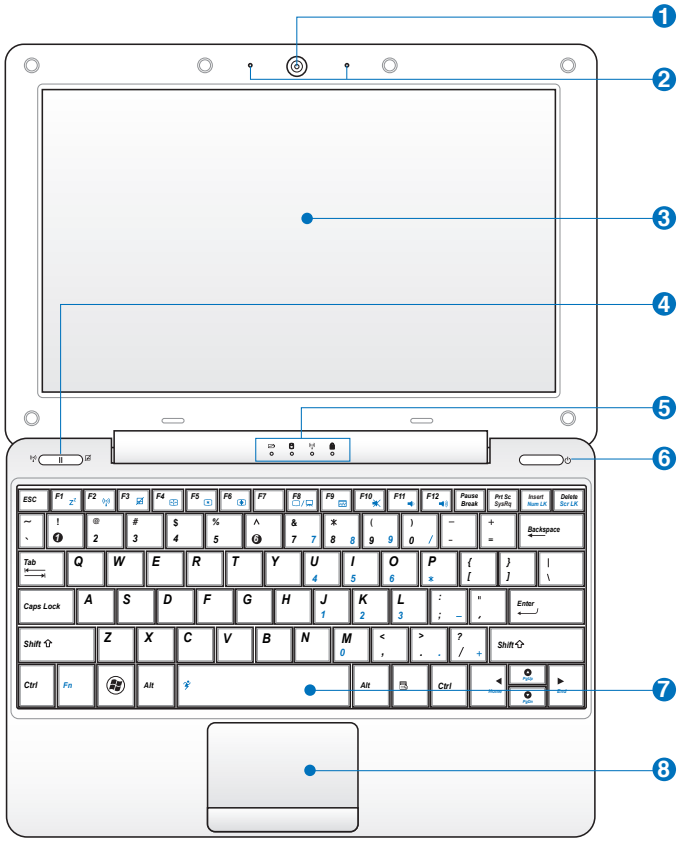

Die Tastatur fällt je nach Land unterschiedlich aus.

+EeePC 1008HA_XP.indd 2 29.04.2009 14:08:43 Uhr

1 **Integrierte Kamera**

2 **Array-Mikrofon (integriert)**

Das integrierte Array-Mikrofon liefert klarere Töne als vergleichbare, traditionelle Mikrofone und ist zudem Echo-frei.

3 **Bildschirm**

4 **Schnellstarttasten**

Wireless-Taste (nur an Wireless-Modellen)

Schaltet das integrierte WLAN oder Bluetooth (nur an bestimmten Modellen) ein oder aus und zeigt dies auf dem Bildschirm an. Wenn eingeschaltet leuchtet die entsprechende Wireless-Anzeige auf. Sie können diese Funktion auch durch Drücken der Tasten <Fn> + <F2> ausführen.

5

Touchpad-Taste

Schaltet das Touchpad ein oder aus. Sie können diese Funktion auch durch Drücken der Tasten <Fn> + <F3> ausführen.

Statusanzeigen

Akkuladezustandsanzeige

Die Akkuanzeige (LED) informiert Sie, wie folgt, über den Akkustatus:

Eingeschaltet / Standby-Modus

	Netzteilmodus	Akkumodus
Akkuladung zwischen 100%–95%	Grün EIN	AUS
Akkuladung zwischen 94%–11%	Orange EIN	AUS
Akkuladung unter 10%	Orange blinkend	Orange blinkend (eingeschaltet) AUS (Standby)

Ausgeschaltet

	Netzteilmodus	Akkumodus
Akkuladung zwischen 100%–95%	Grün EIN	AUS
Akkuladung zwischen 94%–11%	Orange EIN	AUS
Akkuladung unter 10%	Orange blinkend	AUS

+EeePC 1008HA_XP.indd 3 29.04.2009 14:08:45 Uhr

Festplattenanzeige (HDD)

Die Festplattenanzeige blinkt, wenn Daten von der Festplatte gelesen oder darauf geschrieben werden.

Wireless/Bluetooth-Anzeige

Diese Anzeige funktioniert nur bei Modellen mit integriertem WLAN/Bluetooth. Die Anzeige leuchtet auf, wenn das integrierte WLAN/Bluetooth aktiv ist.

Großschreibtastenverriegelung (Feststelltaste)

Zeigt an, wenn die [Feststelltaste] (Großschreibtaste) aktiviert wurde.

6 Ein-/Ausschalter

Mit dem Ein-/Ausschalter schalten Sie Ihren Eee PC ein und aus und wecken ihn aus dem Ruhemodus wieder auf. Zum Einschalten drücken Sie die Taste einmal kurz; zum Ausschalten Ihres Eee PC halten Sie die Taste gedrückt. Der Ein-/Ausschalter funktioniert nur, wenn der LCD-Bildschirm geöffnet ist.

Betriebsanzeige

Die Betriebsanzeige leuchtet auf, wenn der Eee PC eingeschaltet ist und blinkt langsam, wenn sich der Eee PC im Save-to-RAM (Suspend) -Modus befindet. Diese Anzeige leuchtet nicht, wenn der Eee PC ausgeschaltet ist.

7 Tastatur

Die Tastatur bietet Tasten mit komfortablen Hub (Weg, den die Taste gedrückt werden kann) und eine Handauflage für beide Hände.

Die Tastatur kann entsprechend dem Modell unterschiedlich ausgeführt sein.

8 Touchpad und -Tasten

Bei Ihrem Eee PC übernehmen das Touchpad und seine Tasten die Funktionen, die Sie normalerweise mit einer Maus ausführen.

+EeePC 1008HA_XP.indd 4 29.04.2009 14:08:47 Uhr

Unterseite

Die nachstehende Abbildung zeigt Ihnen die Komponenten auf dieser Seite Ihres Eee PC.

Die Unterseite des Gerätes kann sich je nach Modell unterscheiden.

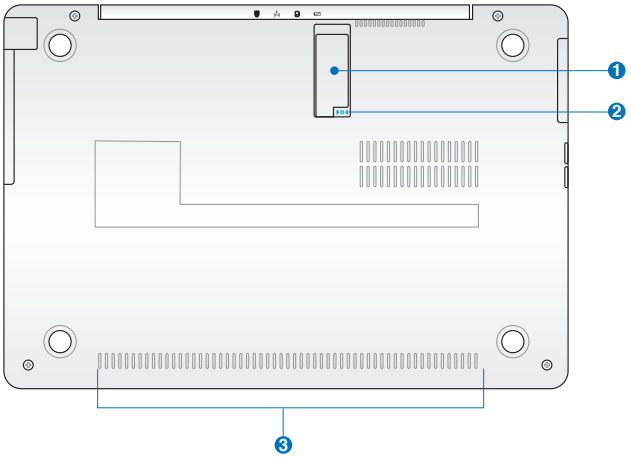

Die Unterseite des Eee PC kann sehr heiß werden. Geben Sie daher im Umgang mit Ihrem Eee PC etwas acht, wenn er gerade eingeschaltet ist oder vor kurzem noch eingeschaltet war. Beim Aufladen und im Betrieb sind hohe Temperaturen völlig normal. Stellen Sie das Gerät NICHT auf weiche Oberflächen wie Betten oder Sofas; dadurch können die Belüftungsöffnungen blockiert werden. LEGEN SIE DEN EEE PC NICHT AUF IHREM SCHOSS ODER AUF EINEM ANDEREN KÖRPERTEIL AB, DIE HOHEN TEMPERATUREN KÖNNEN ZU VERLETZUNGEN FÜHREN.

1 VGA-Fach

Das VGA-Fach ist für die Installation eines VGA-Dongles (optional) vorgesehen.

2 Reset-Taste (Notfall)

Falls sich das Betriebssystem nicht herunterfahren oder neu starten lässt, kann der Eee PC neu gestartet werden, indem die Reset-Taste mit einer Nadel oder einer gerade gebogenen Büroklammer gedrückt wird.

+EeePC 1008HA_XP.indd 5 29.04.2009 14:08:48 Uhr

❸ Lautsprechersystem

Die eingebauten Stereolautsprecher ermöglichen Tonausgabe ohne weiteres Zubehör. Das Multimedia-Sound-System beinhaltet einen eingebauten digitalen Audio-Kontroller, der einen satten und lebhaften Sound liefert (noch bessere Ergebnisse mit externen Lautsprechern oder Kopfhörern). Die Audio-Funktionen sind softwaregesteuert.

Rechte Seite

Die nachstehende Abbildung zeigt Ihnen die Komponenten auf dieser Seite Ihres Eee PC.

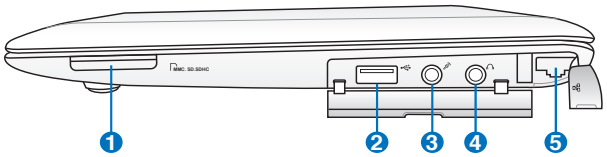

❶ Speicherkartensteckplatz

Der integrierte Speicherkartenleser kann SD/SDHC/MMC-Karten lesen.

❷ USB-Port (2.0/1.1)

Der USB-Port (Universal Serial Bus) ist mit USB 2.0- oder USB 1.1-Geräten kompatibel; dies sind beispielsweise Tastaturen, Zeigegeräte (z. B. Mäuse), Kameras und Speichergeräte, die in Reihe angeschlossen werden und Übertragungsraten von bis zu 12 Mbits/s (USB 1.1) und 480 Mbits/s (USB 2.0) bieten. Zusätzlich unterstützt die USB-Schnittstelle Hot-Swapping.

❸ Microphone Jack

An den Mikrofonanschluss können Sie ein Mikrofon anschließen, das Sie für Skype, Sprachanwendungen und einfache Tonaufnahmen einsetzen können.

❹ Headphone Output Jack

Über den Kopfhöreranschluss (3,5 mm) verbinden Sie den Eee PC mit einer Stereoanlage oder schließen hier einen Stereokopfhörer an. Sobald Sie hier etwas anschließen, werden die integrierten Lautsprecher stummgeschaltet.

+EeePC 1008HA_XP.indd 6 29.04.2009 14:08:50 Uhr

5 LAN Port

Der achtpolige RJ-45-LAN-Anschluss (10/100 Mbits) unterstützt ein Ethernet-Standardkabel zur Verbindung mit einem lokalen Netzwerk. Durch den integrierten Anschluss können Sie Netzwerkverbindungen bequem und ohne zusätzliche Adapter herstellen.

Linke Seite

Die nachstehende Abbildung zeigt Ihnen die Komponenten auf dieser Seite Ihres Eee PC.

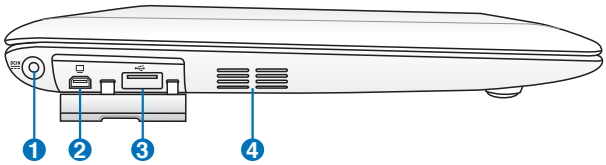

1 DCIN Power (DC) Input

Hier schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an, das Wechselspannung zum Betrieb Ihres Eee PC in Gleichspannung umwandelt. Wenn das Netzteil mit diesem Anschluss verbunden wird, versorgt es Ihren Eee PC mit Strom und lädt den integrierten Akku auf. Damit es nicht zu Schäden am Eee PC und am Akku kommt, benutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.

ACHTUNG: KANN SICH IM BETRIEB ERHITZEN. NETZTEIL NIEMALS ABDECKEN, NICHT BERÜHREN.

2 Monitorausgang

3 USB-Port (2.0/1.1)

4 Lüftungsöffnungen

Die Lüftungsöffnungen lassen kühle Luft in das Gehäuse hinein und heisse Luft aus dem Gehäuse hinaus.

Blockieren Sie die Lüftungsöffnungen nicht mit Papier, Büchern, Kleidungsstücken, Kabeln o.ä., um eine Überhitzung Ihres Systems zu vermeiden.

+EeePC 1008HA_XP.indd 7 29.04.2009 14:08:51 Uhr

Rückseite

Die nachstehende Abbildung zeigt Ihnen die Komponenten auf dieser Seite Ihres Eee PC.

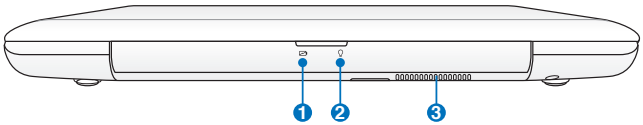

1 Akkuladezustandsanzeige

Die Akkuladezustandsanzeige (LED) zeigt den Status des Akkus an. Details finden Sie in den Tabellen auf Seiten 1-3 und 1-4.

2 Betriebsanzeige

Die Betriebsanzeige leuchtet auf, wenn der Eee PC eingeschaltet ist. Sie blinkt langsam, wenn sich der Eee PC im Ruhemodus befindet. Diese Anzeige leuchtet nicht, wenn der Eee PC ausgeschaltet ist.

3 Lüftungsöffnungen

Die Lüftungsöffnungen lassen kühle Luft in das Gehäuse hinein und heisse Luft aus dem Gehäuse hinaus.

Blockieren Sie die Lüftungsöffnungen nicht mit Papier, Büchern, Kleidungsstücken, Kabeln o.ä., um eine Überhitzung Ihres Systems zu vermeiden.

+EeePC 1008HA_XP.indd 8 29.04.2009 14:08:52 Uhr

Tastaturbenutzung

Spezielle Funktionstasten

Nachstehend finden Sie eine Beschreibung der farbigen Schnelltasten auf der Tastatur Ihres Eee PC. Die farbig gekennzeichneten Befehle rufen Sie auf, indem Sie zuerst die Funktionstaste drücken und festhalten und zusätzlich die Taste mit dem farbig gekennzeichneten Befehl drücken. Die Symbole bestimmter aktiver Funktionen werden in der Taskleiste angezeigt.

Die Positionen der Funktionstasten können je nach Modell etwas unterschiedlich ausfallen; die Funktionen sind jedoch identisch. Orientieren Sie sich bitte an den Symbolen, wenn Sie die Funktionstasten nicht an der in der Anleitung beschriebenen Stelle finden sollten.

Z^z -Symbol (F1): Versetzt den Eee PC in den Ruhezustand. (Speicher auf Festplatte schreiben).

Funkturm (F2): Schaltet das integrierte WLAN ein oder aus; der Zustand wird auf dem Bildschirm angezeigt (OSD-Anzeige). Im aktivierten Zustand leuchtet die entsprechende WLAN-Anzeige.

Als Standardeinstellung ist WLAN EIN / Bluetooth AUS.

Touchpad (F3): Schaltet das Touchpad EIN/AUS.

Auflösungsauswahl (F4): Auswahl der Bildschirmauflösung.

Die Touchpad- (<Fn> + <F3>) und Auflösungswahl (<Fn> + <F4>) sind nur an bestimmten Modellen verfügbar.

Sonnenuntergang-Symbol (F5): Senkt die Bildschirm-Helligkeit.

Sonnenaufgang-Symbol (F6): Erhöht die Helligkeit des LCD-Bildschirms.

Durchgestrichener Bildschirm Screen Icon (F7): Hintergrundbeleuchtung ausschalten.

LCD/Monitor-Symbol (F8): Schaltet zwischen dem internen LCD-Bildschirm des Eee PC und einem externen Monitor um.

+EeePC 1008HA_XP.indd 9 29.04.2009 14:08:56 Uhr

LCD/Monitor-Symbol (F8): Schaltet zwischen dem internen LCD-Bildschirm des Eee PC und einem externen Monitor um.

Task Manager (F9): Startet den Task Manager, der den Anwendungsvorgang anzeigt oder Anwendungen beendet.

Durchgestrichene Lautsprecher (F10): Schaltet den Ton aus.

Lautsprecher-ab (F11): Verringert die Lautstärke.

Lautsprecher-auf (F12): Erhört die Lautstärke.

Num Lk (Einfg): Schaltet die Nummerntastatur (Nummernverriegelung) an und aus. Ermöglicht die Benutzung eines größeren Teils der Tastatur für Zahleneingabe.

Scr Lk (Entf): Schaltet die "Scroll-Verriegelung" ein und aus. Ermöglicht die Benutzung eines größeren Teils der Tastatur für die Navigation in Tabellen.

Bild auf (↑): Bildlauf nach oben in Dokumenten oder.

Bild ab (↓): Bildlauf nach unten in Dokumenten oder dem Webbrowser.

Pos 1 (←): Eingabezeiger zum Zeilenanfang setzen.

Ende (→): Eingabezeiger zum Zeilenende setzen.

Windows-Symbol: Öffnet das Startmenü.

Menü mit Zeigersymbol : Aktiviert das Eigenschaften-Menü und ist äquivalent zum Rechtsklick auf ein Objekt mit der Maus oder dem Touchpad.

+EeePC 1008HA_XP.indd 10 29.04.2009 14:08:59 Uhr

Touchpad-Benutzung

Mehrfinger-Gesten-Eingabe

Fingergeste	Anwendungen
Zweifinger-Vergrößern/Verkleinern	StarOffice Writer/Impress, Adobe Reader, Photomanager

Zweifinger-Vergrößern/Verkleinern - Schieben Sie Ihre Finger zum Vergrößern oder Verkleinern der Ansicht zusammen oder auseinander. Dies ist sehr hilfreich, wenn Sie Fotos betrachten oder Dokumente lesen.

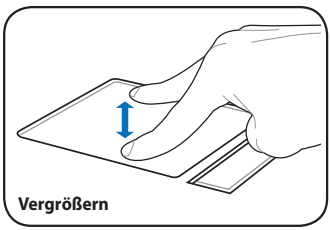

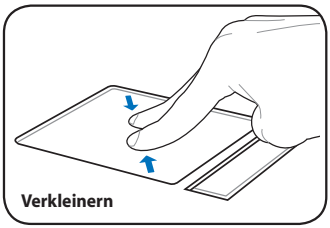

+EeePC 1008HA_XP.indd 11 29.04.2009 14:08:59 Uhr

+EeePC 1008HA_XP.indd 12 29.04.2009 14:09:00 Uhr

Einschalten Ihres Eee PC

Erstes Starten

Desktop

ASUS Eee PC-Taskleistenprogramm

Netzwerkverbindung

2 Erste Schritte

Einschalten Ihres Eee PC

Hier finden Sie eine schnelle Anleitung, wie Sie Ihren Eee PC benutzen können.

1. Akku einsetzen

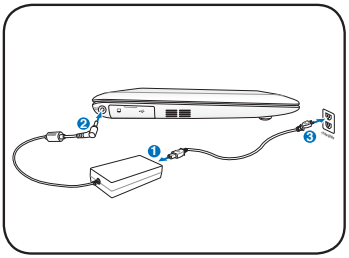

2. Netzteil anschließen

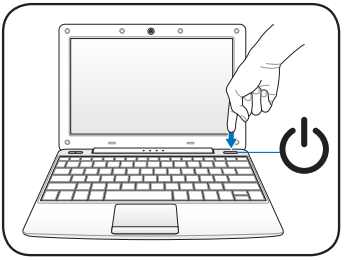

Benutzen Sie keine anderen Netzteile, um den Eee PC mit Strom zu versorgen, da sonst der Akku UND der Eee PC Schaden nehmen können, wenn ein falsches Netzteil angeschlossen wird.

- Achten Sie beim Öffnen des LCD-Bildschirms darauf, den Bildschirm nicht bis auf den Tisch hinab zu drücken; die Scharniere können brechen! Heben Sie Ihren Eee PC niemals am LCD-Bildschirm an!
- Benutzen Sie ausschließlich Akkus und Netzteile, die mit Ihrem Eee PC geliefert oder vom Hersteller oder von Ihrem Händler zur Nutzung mit Ihrem Modell freigegeben wurden; andernfalls kann Ihr Eee PC Schaden nehmen. Die Ausgangsspannung dieses Netzteils beträgt +19V, 2,1A.

Vergessen Sie nicht, den Akku komplett aufzuladen (8 Stunden oder länger), bevor Sie ihn zum ersten Mal benutzen. Dadurch verlängern Sie die Lebensdauer des Akkus. Der Akku erreicht erst nach einigen Lade- und Entladezyklen seine volle Kapazität.

+EeePC 1008HA_XP.indd 2 29.04.2009 14:09:01 Uhr

Erstes Starten

Wenn Sie Ihren Eee PC zum ersten Mal starten, öffnet sich der Erstbetrieb-Assistent automatisch. Dieser Assistent leitet Sie durch die grundlegenden Einrichtungsschritte, mit denen Sie das System an Ihren Geschmack anpassen können. Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um die Initialisierung zu beenden:

1. Es erscheint die **Willkommen**-Nachricht. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren

2. Wählen Sie Ihre Systemeinstellungen durch Festlegen der Region, in der Sie sich aufhalten, der von Ihnen benutzten Sprache und der Tastatur. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.

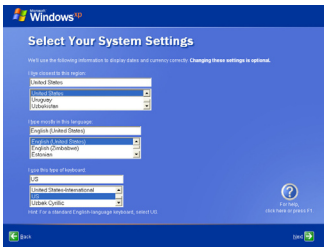

3 Wählen Sie die Zeitzone, in der Sie sich aufhalten und klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.

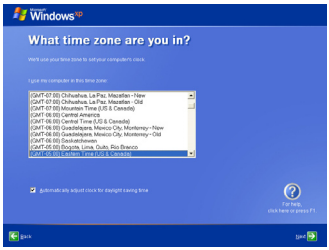

4. Lesen Sie die Endbenutzererklärung und klicken Sie auf **Ja, ich stimme dem Vertrag zu.** Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.

+EeePC 1008HA_XP.indd 3 29.04.2009 14:09:04 Uhr

5. Klicken Sie auf **Schützen Sie den Computer, indem Sie automatische Updates jetzt aktivieren,** um die neusten wichtigen Updates zu erhalten, und klicken Sie dann auf **Weiter**.

6. Geben Sie den Namen Ihres Computers in das Feld **Computername** ein und klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren

7. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um sich bei Microsoft zu registrieren und die Einstellung zu beenden.

Desktop

Auf Ihrem Bildschirm (Desktop) befinden sich einige Verknüpfungen. Doppelklicken Sie auf eine Verknüpfung, um das entsprechende Programm zu starten und den zugeordneten Ordner zu öffnen. Einige Programme starten über die minimierten Symbole in der Taskleiste des Betriebssystems.

Der Aktuelle Bildschirm kann sich entsprechend des Modells von der Abbildung unterscheiden.

+EeePC 1008HA_XP.indd 4 29.04.2009 14:09:06 Uhr

ASUS EeePC-Taskleistenprogramm

Das schon geladene ASUS EeePC-Taskleistenprogramm ermöglicht Ihnen das Abschalten einiger Geräte, um Strom zu sparen und hilft Ihnen bei der Einstellung der Bildschirmauflösung.

Aktivieren/Deaktivieren von Geräten

So aktivieren/deaktivieren Sie Geräte

1. Rechtsklicken Sie auf das ASUS EeePC-Taskleistenprogramm in der Taskleiste, um die verfügbaren Funktionen anzuzeigen:
   WLAN deaktivieren: Schaltet die WLAN-Verbindung ein/aus.
   Bluetooth deaktivieren: Schaltet die Bluetooth-Verbindung ein/aus.
2. Wählen Sie eine Option aus, um sie entsprechend Ihren Bedürfnissen ein- oder auszuschalten. Nicht verfügbare Optionen sind Hellgrau ausgeblendet.

Einstellen der Bildschirmauflösung

Klicken Sie auf das ASUS EeePC-Taskleistenprogramm in der Taskleiste, um die Bildschirmauflösung einzustellen. Wählen Sie die Auflösung entsprechend Ihren Bedürfnissen aus.

Die CRT-bezogenen Optionen sind nicht verfügbar, wenn kein externer Monitor angeschlossen ist.

Wenn Sie **LCD 1024 x 768** auswählen, benutzen Sie den Zeiger, um den Bildlauf zu aktivieren.

Sie müssen den Bildlauf nicht benutzen, wenn Sie den **LCD Compress-Modus** verwenden.

Wenn die Anzeige Ihres Eee PC auf **Nur CRT** und der Energiemodus auf **Power Saving** eingestellt ist, sollten Sie keine Auflösung von mehr als 1024 x 600 Pixel verwenden. Andernfalls reagiert u.U. der angeschlossene externe Monitor nicht normal.

+EeePC 1008HA_XP.indd 5 29.04.2009 14:09:07 Uhr

Netzwerkverbindung

WLAN-Verbindung konfigurieren

1. Doppelklicken Sie auf das durchgestrichene Wireless-Netzwerk-Symbol in der Taskleiste.

Wenn das Wireless-Verbindungssymbol in der Taskleiste nicht angezeigt wird, aktivieren Sie die WLAN-Funktion durch drücken der Tasten Fn + F2 (<Fn> + <F2>), bevor Sie eine WLAN-Verbindung konfigurieren.

2. Wählen Sie den drahtlosen Zugriffspunkt, mit dem Sie sich verbinden möchten, aus der Liste und klicken Sie zum Aufbau der Verbindung auf **Verbinden.**

Wenn Sie den gewünschten Zugriffspunkt nicht finden können, klicken Sie auf **Netzwerkliste aktualisieren**, auf der linken Seite und versuchen Sie es erneut.

3. Bei der Verbindung müssen Sie eventuell ein Kennwort eingeben.
4. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, wird diese in der Liste angezeigt.
5. In der Taskleiste wird das WLAN-Symbol angezeigt.

Das Symbol für die WLAN-Verbindung wir ausgeblendet, wenn Sie die Tasten Fn + F2 (<Fn> + <F2>) drücken, um die WLAN-Funktion zu deaktivieren.

+EeePC 1008HA_XP.indd 6 29.04.2009 14:09:09 Uhr

Lokales Netzwerk (LAN)

So erstellen Sie eine Kabelnetzwerkverbindung:

Dynamische IP-Adresse verwenden:

1. Rechtsklicken Sie auf das Netzwerksymbol mit dem gelben Warndreieck in der Windows®-Taskleiste und wählen Sie **Netzwerkverbindungen öffnen**.



2. Rechtsklicken Sie auf **Lokale Verbindung** und wählen Sie **Eigenschaften**.

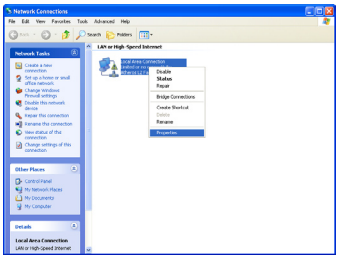

3. Markieren Sie **Internet Protokoll (TCP/IP)** und klicken Sie auf **Eigenschaften**.

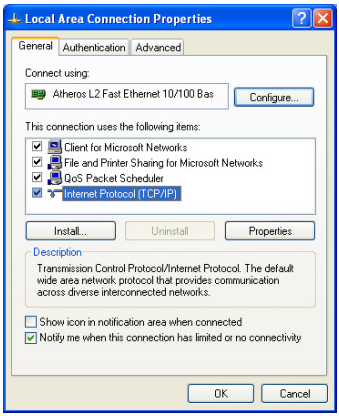

4. Wählen Sie die erste Option **IP-Adresse automatisch beziehen** und klicken Sie auf **OK**.

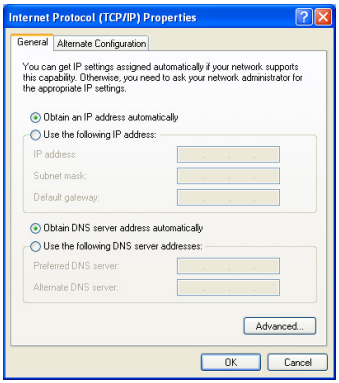
Internet Protocol (TCP/IP) Properties
General
Alternate Configuration
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address:
Subnet mask:
Default gateway:
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:
Alternate DNS server:
Advanced...
OK
Cancel

+EeePC 1008HA_XP.indd 7 29.04.2009 14:09:10 Uhr

5. Klicken Sie auf **Neue Verbindung erstellen**, um den Verbindungs-assistenten zu starten.

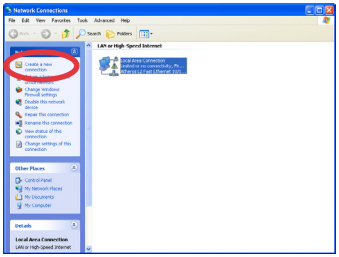

6. Klicken Sie auf **Weiter**.

New Connection Wizard
Welcome to the New Connection Wizard
This wizard helps you:
Connect to the Internet.
Connect to a private network, such as your workplace network.
Set up a home or small office network.
To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

7. Wählen Sie **Mit dem Internet verbinden** und klicken Sie auf **Weiter**.

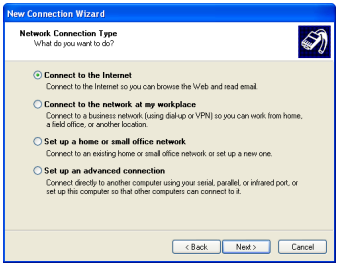
New Connection Wizard
Network Connection Type
What do you want to do?
Connect to the Internet
Connect to the Internet so you can browse the Web and read email.
Connect to the network at my workplace
Connect to a business network (using dial-up or VPN) so you can work from home, a field office, or another location.
Set up a home or small office network
Connect to an existing home or small office network or set up a new one.
Set up an advanced connection
Connect directly to another computer using your serial, parallel, or infrared port, or set up this computer so that other computers can connect to it.
< Back
Next >
Cancel

8. Wählen Sie **Verbindung manuell einrichten**.

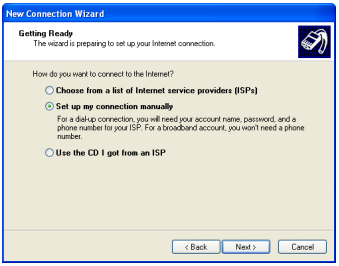
New Connection Wizard
Getting Ready
The wizard is preparing to set up your Internet connection.
How do you want to connect to the Internet?
Choose from a list of Internet service providers (ISPs)
Set up my connection manually
For a dial-up connection, you will need your account name, password, and a phone number for your ISP. For a broadband account, you won't need a phone number.
Use the CD I got from an ISP
< Back
Next >
Cancel

9. Wählen Sie Ihre Verbindungsart und klicken Sie auf **Weiter**.

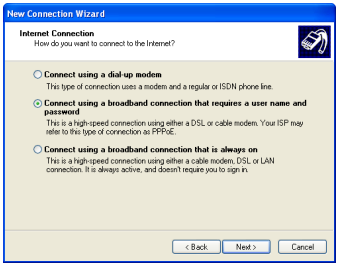
New Connection Wizard
Internet Connection
How do you want to connect to the Internet?
Connect using a dial-up modem
This type of connection uses a modem and a regular or ISDN phone line.
Connect using a broadband connection that requires a user name and password
This is a high-speed connection using either a DSL or cable modem. Your ISP may refer to this type of connection as PPPoE.
Connect using a broadband connection that is always on
This is a high-speed connection using either a cable modem, DSL, or LAN connection. It is always active, and doesn't require you to sign in.
< Back
Next >
Cancel

10. Geben Sie Ihren ISP-Namen ein und klicken Sie auf **Weiter**.

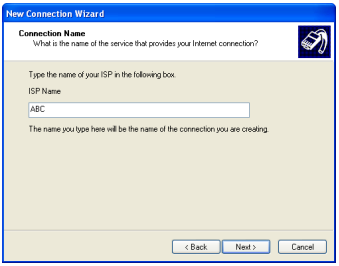
New Connection Wizard
Connection Name
What is the name of the service that provides your Internet connection?
Type the name of your ISP in the following box.
ISP Name
ABC
The name you type here will be the name of the connection you are creating.
< Back
Next >
Cancel

+EeePC 1008HA_XP.indd 8 29.04.2009 14:09:12 Uhr

11. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort ein. Klicken Sie auf **Weiter**.

New Connection Wizard
Internet Account Information
You will need an account name and password to sign in to your Internet account.
Type an ISP account name and password, then write down this information and store it in a safe place. (If you have forgotten an existing account name or password, contact your ISP.)
User name:
ASUS
Password:
Confirm password:
Use this account name and password when anyone connects to the Internet from this computer
Make this the default Internet connection
< Back
Next >
Cancel

12. Klicken Sie auf **Fertig**, um die Konfiguration zu beenden.

New Connection Wizard
Completing the New Connection Wizard
You have successfully completed the steps needed to create the following connection:
ABC
Make this the default connection
Share with all users of this computer
Use the same user name & password for everyone
The connection will be saved in the Network Connections folder.
Add a shortcut to this connection to my desktop
To create the connection and close this wizard, click Finish.
< Back
Finish
Cancel

13. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort ein und klicken Sie auf **Verbinden**, um die Verbindung zum Internet herzustellen.

+EeePC 1008HA_XP.indd 9 29.04.2009 14:09:13 Uhr

Statische IP-Adresse verwenden:

1. Wiederholen Sie Schritte 1–3 vom Abschnitt Dynamische IP-Adresse verwenden, um die Statische IP-Adressen-Netzwerkkonfiguration zu starten.
2 Wählen Sie die zweite Option **Folgende IP-Adresse verwenden**.
3. Geben Sie die IP-Adresse, Subnetzmaske und den Gateway Ihres ISPs ein.
4. Geben Sie, wenn benötigt, den bevorzugten DNS-Server und die alternative Adresse ein.
5. Nach der Eingabe aller Daten klicken Sie auf **OK**, um die Netzwerkverbindung zu erstellen.

Kontaktieren Sie Ihren Internet Service Provider (ISP), wenn Sie Probleme mit der Netzwerkverbindung haben.

Internetseiten aufrufen

Nachdem Sie die Netzwerkverbindung eingerichtet haben, klicken Sie auf dem Bildschirm auf das Symbol **Internet Explorer**, um damit die gewünschten Internetseiten aufzurufen.

Aktuellste Informationen finden Sie auf unserer Eee PC-Homepage unter **http://eeepc.asus.com**. Registrieren Sie sich unter **http://vip.asus.com**, um optimalen Service rund um Ihren Eee PC zu genießen.

+EeePC 1008HA_XP.indd 10 29.04.2009 14:09:14 Uhr

ASUS-Update

Bluetooth-Verbindung

Super Hybrid Engine

Microsoft® Office Trial

3 Eee PC benutzen

ASUS-Update

ASUS Update ist ein Programm, mit welchen Sie das Eee PC-BIOS Ihrer Windows®-Umgebung verwalten, sichern und aktualisieren können. Mit ASUS-Update können Sie:

- die derzeitige BIOS-Datei sichern
- die neuste BIOS-Datei aus dem Internet herunterladen
- das BIOS mit der neusten BIOS-Datei aktualisieren
- das BIOS direkt aus dem Internet aktualisieren, und
- die BIOS-Versionsinformationen anzeigen.

Dieses Programm ist in Ihrem Eee PC vorinstalliert und auch auf der Support-DVD, die mit dem Eee PC mitgeliefert wurde, verfügbar.

ASUS-Update erfordert eine Internetverbindung entweder über ein Netzwerk oder einen Internet Service Provider (ISP).

Aktualisieren des BIOS über das Internet

So aktualisieren Sie das BIOS über das Internet:

1. Starten Sie ASUS-Update vom Windows®-Desktop durch klicken von **Start > Programme > ASUS > ASUSUpdate für Eee PC> ASUSUpdate**. Es erscheint das ASUS-Update-Hauptfenster.

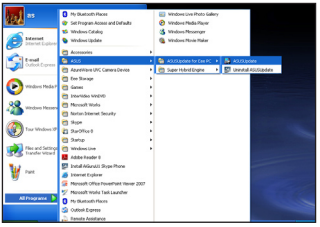

2. Wählen Sie **BIOS aus dem Internet aktualisieren** aus der Drop-Down-Liste aus und klicken Sie dann auf **Weiter**.

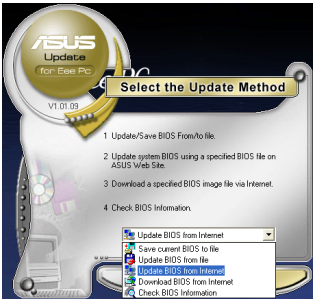
ASUS
Update
for Eee Pc
V1.01.09
Select the Update Method
1. Update/Save BIOS From/to file.
2. Update system BIOS using a specified BIOS file on ASUS Web Site.
3. Download a specified BIOS image file via Internet.
4. Check BIOS Information.
Update BIOS from Internet
Save current BIOS to file
Update BIOS from file
Update BIOS from Internet
Download BIOS from Internet
Check BIOS Information

+EeePC 1008HA_XP.indd 2 29.04.2009 14:09:15 Uhr

3. Wählen Sie die ASUS FTP-Seite in Ihrer Umgebung, um die beste Verbindung zu erhalten, oder klicken Sie auf **Automatische Auswahl (Auto Select)** und dann auf **Weiter**.

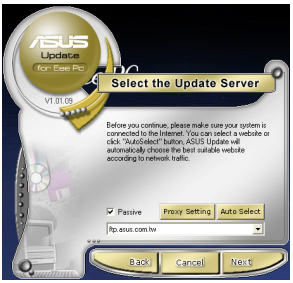
Update
for Eee PC
V1.01.09
Select the Update Server
Before you continue, please make sure your system is connected to the Internet. You can select a website or click "AutoSelect" button. ASUS Update will automatically choose the best suitable website according to network traffic.
Passive
Proxy Setting
Auto Select
ftp.asus.com.tw
Back
Cancel
Next

4. Auf der FTP-Seite wählen Sie die gewünschte BIOS-Version aus und klicken auf **Weiter**.
5. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Aktualisierung fertigzustellen.

Das ASUS-Update-Hilfsprogramm ist zur eigenen Aktualisierung über das Internet fähig. Führen Sie die Aktualisierung regelmäßig durch, um alle seine Funktionen aktuell zu halten.

Aktualisieren des BIOS durch eine BIOS-Datei

So aktualisieren Sie das BIOS durch eine BIOS-Datei:

1. Starten Sie ASUS-Update vom Windows®-Desktop durch klicken von **Start > Programme > ASUS > ASUSUpdate für Eee PC> ASUSUpdate**. Es erscheint das ASUS-Update-Hauptfenster.
2. Wählen Sie **BIOS von Datei aktualisieren** aus der Drop-Down-Liste aus und klicken Sie dann auf **Weiter**.

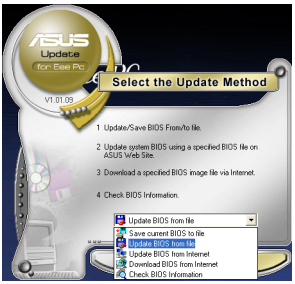
Update
for Eee PC
V1.01.09
Select the Update Method
1 Update/Save BIOS From/to file.
2 Update system BIOS using a specified BIOS file on ASUS Web Site.
3 Download a specified BIOS image file via Internet.
4 Check BIOS Information.
Update BIOS from file
Save current BIOS to file
Update BIOS from file
Update BIOS from Internet
Download BIOS from Internet
Check BIOS Information

3. Suchen Sie im geöffneten Fenster die BIOS-Datei und klicken Sie auf **Öffnen**.
4. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Aktualisierung fertigzustellen.

+EeePC 1008HA_XP.indd 3 29.04.2009 14:09:16 Uhr

Bluetooth-Verbindung

Dieses Gerät hat die FCC ID: TLZ-BT253 und IC ID:6100A-AWBT253.

Die Bluetooth-Technologie machen das Anschaffen von Kabeln zur Verbindung mit Bluetooth-Geräten überflüssig. Geräte mit Bluetooth-Funktion sind z.B. andere Notebooks, Desktop-PCs, Handys und PDAs.

So verbinden Sie sich mit einem Gerät mit Bluetooth-Funktion

1. **Drücken Sie mehrmals <Fn> + <F2>,** bis **Bluetooth EIN** oder **WLAN & Bluetooth EIN** angezeigt wird.

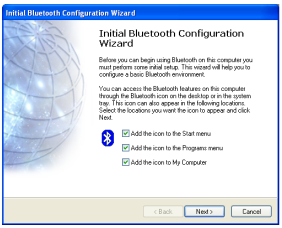
Initial Bluetooth Configuration Wizard
Initial Bluetooth Configuration Wizard
Add the icon to the Start menu
Add the icon to the Programs menu
Add the icon to My Computer
< Back
Next >
Cancel

2. Klicken Sie auf **Bluetooth-Umgebung** auf dem Desktop und folgen Sie den Anweisungen, um die Initialisierung fertigzustellen.

3. Benennen Sie Ihren Eee PC und wählen Sie den Gerätetyp. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.

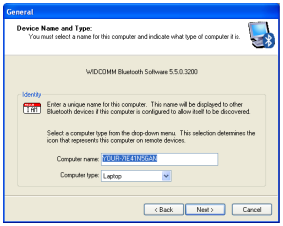

4. Um zu entscheiden, welchen Bluetooth-Service Sie anbieten wollen, klicken Sie auf **Weiter**.

5. Wählen Sie den Service, den Sie anbieten wollen und klicken Sie auf **Weiter**.

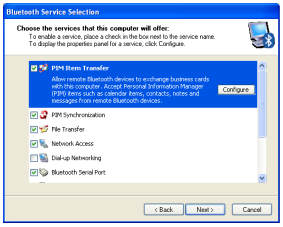

6. Klicken Sie auf **Weiter**, um die Bluetooth-Verbindung zu starten.

+EeePC 1008HA_XP.indd 4 29.04.2009 14:09:18 Uhr

7. Wählen Sie ein Bluetooth-Gerät aus der Liste aus und klicken Sie auf **Weiter**.

Bluetooth Device Selection
Select a device
Remote devices must be in Discoverable mode for this computer to find them. For assistance in making a remote device discoverable, refer to the remote device's documentation.
AIR_HUANG-NB
asus
BENJAMIN_W-...
Karen
Search Again
Show all devices
If the device you are looking for is not in the list, verify that the device has power and is operational. On some devices, you must press the Connect button to make the device discoverable.
< Back
Next >
Cancel

8. Geben Sie den Bluetooth-Sicherheitscode ein, um die Paarung einzuleiten.

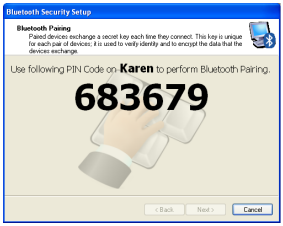
Bluetooth Security Setup
Bluetooth Pairing
Paired devices exchange a secret key each time they connect. This key is unique for each pair of devices; it is used to verify identity and to encrypt the data that the devices exchange.
Use following PIN Code on Karen to perform Bluetooth Pairing.
683679
< Back
Next >
Cancel

9. Nachdem die Paarung abgeschlossen ist, wählen Sie den Dienst, an dem Sie interessiert sind, aus der Liste aus und klicken Sie auf **Fertig**.

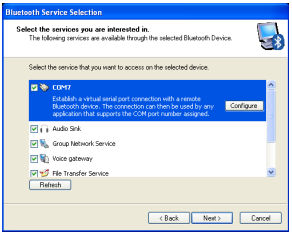
Bluetooth Service Selection
Select the services you are interested in.
The following services are available through the selected Bluetooth Device.
Select the service that you want to access on the selected device.
COM7
Establish a virtual serial port connection with a remote Bluetooth device. The connection can then be used by any application that supports the COM port number assigned.
Configure
Audio Sink
Group Network Service
Voice gateway
File Transfer Service
Refresh
< Back
Next >
Cancel

10. Es erscheint eine Meldung, dass die Verknüpfungen in Mein Bluetooth erstellt worden sind. Klicken Sie auf **Ok**, um fortzufahren.


My Bluetooth Places
Shortcuts for the selected services have been created on the My Bluetooth Places screen of Windows Explorer.
Do not display this message again
OK

11. Klicken Sie auf **Überspringen**, um die Verbindung später zu erstellen.

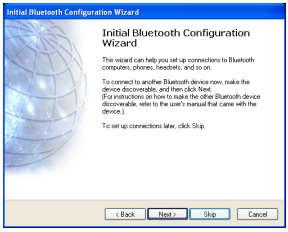
Initial Bluetooth Configuration Wizard
Initial Bluetooth Configuration Wizard
This wizard can help you set up connections to Bluetooth computers, phones, headsets, and so on.
To connect to another Bluetooth device now, make the device discoverable, and then click Next. (For instructions on how to make the other Bluetooth device discoverable, refer to the user's manual that came with the device.)
To set up connections later, click Skip.
< Back
Next >
Skip
Cancel

11. Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um die Konfiguration der Bluetooth-Verbindung zu beenden.

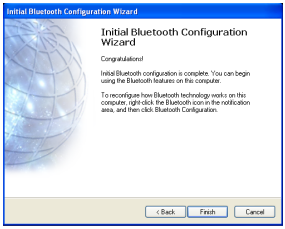
Initial Bluetooth Configuration Wizard
Initial Bluetooth Configuration Wizard
Congratulations!
Initial Bluetooth configuration is complete. You can begin using the Bluetooth features on this computer.
To reconfigure how Bluetooth technology works on this computer, right-click the Bluetooth icon in the notification area, and then click Bluetooth Configuration.
< Back
Finish
Cancel

+EeePC 1008HA_XP.indd 5 29.04.2009 14:09:19 Uhr

Super Hybrid Engine

Der Super Hybrid Engine bietet verschiedene Energiesparmodi. Die zuständige Schnellstarttaste schaltet zwischen verschiedenen Energiesparmodi hin und her. Diese Modi regeln verschiedene Aspekte des Eee PC, um die Leistung zu steigern oder die Akkulaufzeit optimal zu nutzen. Der ausgewählte Modus wird auf dem Bildschirm angezeigt.

So wechseln Sie den Energiesparmodus:

- Klicken Sie auf **Start** > **Programme** > **ASUS** > **EeePC** > **SuperHybridEngine** > **SuperHybridEngine**.
- Drücken Sie die Schnellstarttaste 3 mehrmals, um zwischen den Modi zu wechseln.
- Rechtsklicken Sie auf das Super Hybrid Engine-Symbol in der Taskleiste und wählen Sie einen Modus aus.

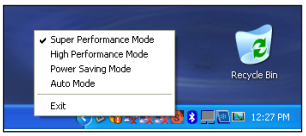

Super Hybrid Engine-Modi

Die Modi **Auto High Performance** und **Auto Power-Saving** sind nur verfügbar, wenn das Netzteil angeschlossen oder entfernt wird.



Wenn der externe Monitor im **Power Saving**-Modus bei einer Auflösung von 1024 x 768 Pixel oder höher nicht richtig funktioniert, drücken Sie mehrmals <Fn> + <F5>, um zum Anzeigemodus **Nur LCD Only** oder **LCD + CRT Clone** zu wechseln, und stellen Sie den Energiesparmodus auf **High Performance** oder **Super Performance** ein.

+EeePC 1008HA_XP.indd 6 29.04.2009 14:09:20 Uhr

Microsoft® Office Trial

Eee PC-Benutzer können für 60 Tage kostenlos die Microsoft Office Suite genießen. So starten Sie die kostenlose Testversion.

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Eee PC mit dem Internet verbunden ist und doppelklicken Sie auf dem Bildschirm auf **Microsoft Office 60 Day Trial - Online**.
2. Klicken Sie auf **TRY NOW**.

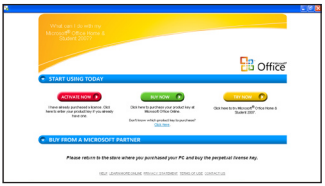

3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf **SUBMIT**.

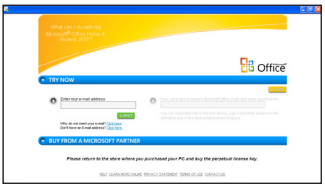

4. Kopieren Sie den Produktschlüssel und klicken Sie auf den Link.

5. Geben Sie den Produktschlüssel ein und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um den Aktivierungsvorgang zu beenden, bevor Sie die kostenlose Testversion benutzen können.

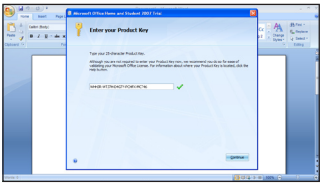

Wenn Sie andere Anwendungen der Microsoft Office Suite benutzen wollen, klicken Sie auf **Start** > **Alle Programme** > **Microsoft Office**, um die gewünschte Anwendung auszuwählen.

+EeePC 1008HA_XP.indd 7 29.04.2009 14:09:24 Uhr

+EeePC 1008HA_XP.indd 8 29.04.2009 14:09:24 Uhr

Support-DVD-Informationen

Systemwiederherstellung

Boot Booster

4 Support-DVD & Systemwiederherstellung

Support-DVD-Informationen

Die mit dem Eee PC gelieferte Support-DVD enthält Treiber, Softwareanwendungen und Dienstprogramme, die Sie installieren können, um den gesamten Funktionsumfang nutzen zu können.

Support-DVD ausführen

Legen Sie die Support-DVD in das externe optische Laufwerk ein. Die DVD zeigt automatisch das Treibermenü an, sofern der Autostart Ihres Computers aktiviert ist.

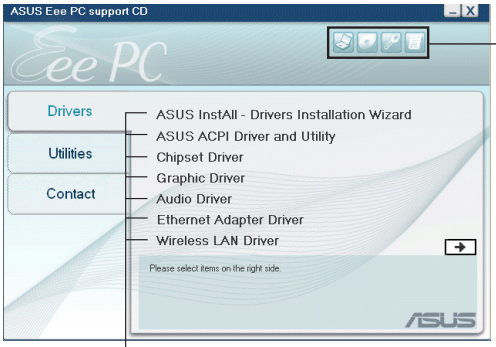

Auf ein Symbol klicken, um die Support-DVD- /Eee PC-Informationen anzuzeigen

Zum Installieren anklicken

Falls der Autostart Ihres Computers NICHT aktiviert sein sollte, durchsuchen Sie die Support-DVD nach der Datei ASSETUP.EXE; sie befindet sich im BIN-Ordner. Starten Sie die Datei ASSETUP.EXE durch Doppelklick.

Die auf der Support-DVD mitgelieferten Treiber und Hilfsprogramme können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

+EeePC 1008HA_XP.indd 2 29.04.2009 14:09:25 Uhr

Treibermenü

Das Treibermenü zeigt verfügbare Gerätetreiber, wenn das System installierte Geräte erkennt. Zum Aktivieren der Geräte installieren Sie die erforderlichen Treiber.

Hilfsprogrammmenü

Das Hilfsprogrammmenü zeigt Anwendungen, die vom Eee PC unterstützt werden.

Kontakt

Klicken Sie auf den Tab Kontakt, um die ASUS-Kontaktinformationen anzuzeigen.

Sonstige Informationen

Die Symbole in der rechten oberen Bildschirmecke bieten weitere Informationen zum Eee PC und zu den Inhalten der Support-DVD. Zum Anzeigen der gewünschten Informationen klicken Sie die jeweiligen Symbole an.

Systeminformationen

Technische Unterstützung

DVD-Inhalt

Dateiliste

+EeePC 1008HA_XP.indd 3 29.04.2009 14:09:27 Uhr

Systemwiederherstellung

Verwenden der Support-DVD

Die Support-DVD beinhaltet ein Image (Abbild) des Betriebssystems, wie es vom Hersteller auf Ihrem Eee PC installiert wurde. Die Support-DVD bietet eine umfangreiche Wiederherstellungslösung, die Ihr System schnell in den Originalzustand zurück versetzt, vorausgesetzt, Ihre Festplatte arbeitet ordnungsgemäß. Bevor Sie die Support-DVD verwenden, kopieren Sie alle persönlichen Daten (z.B. Outlook PST-Dateien) auf einen externen Datenträger und notieren Sie sich alle vorgenommenen Benutzereinstellungen (z.B. Netzwerkeinstellungen).

1. Schließen Sie ein externes DVD-Laufwerk an Ihren Eee PC an, legen Sie anschließend die Support-DVD in das optische Laufwerk ein (das System muss eingeschaltet sein).
2. Drücken Sie beim Starten auf **<ESC>**. Es erscheint der Bildschirm **Please select boot device**. Wählen Sie USB:XXXXXX (evtl. mit dem Herstellernamen des optischen Laufwerkes beschriftet), um vom optischen Laufwerk zu booten.

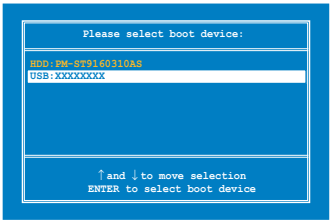

3. Drücken Sie eine beliebige Taste, um vom optischen Laufwerk zu booten.

4. Klicken Sie auf **OK**, wenn das Fenster **Recovery System for Eee PC** erscheint.

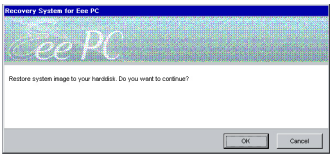

5. Klicken Sie auf **Ja**, um die Systemwiederherstellung zu starten.

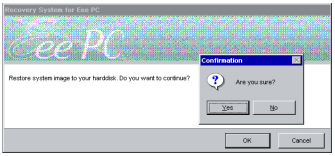

+EeePC 1008HA_XP.indd 4 29.04.2009 14:09:28 Uhr

Sie verlieren während der Systemwiederherstellung sämtliche Daten. Sichern Sie wichtige Daten, ehe Sie die Wiederherstellung Ihres Systems starten.

6. Nachdem die Systemwiederherstellung fertiggestellt wurde, entfernen Sie die Support-DVD aus dem optischen Laufwerk und klicken Sie auf **OK**, um den Eee PC neu zu starten

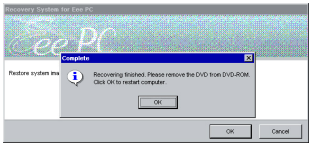

Benutzen der Wiederherstellungspartition

Über die Wiederherstellungspartition

Die Wiederherstellungspartition ist reservierter Speicherplatz auf der Festplatte. Diese Partition wird benutzt, um das Betriebssystem, die Treiber und die vom Hersteller installierten Programme Ihres Eee PC wiederherzustellen.

So benutzen Sie die Wiederherstellungspartition:

1. Drücken Sie während des Starvorgangs <F9> (erfordert eine Wiederherstellungs-Partition).

Deaktivieren Sie im BIOS die Funktion **Boot Booster,** bevor Sie die Systemwiederherstellung von einem USB-Flash-Laufwerk, einem externen optischen Laufwerk oder der versteckten Wiederherstellungspartition starten. Details darüber finden Sie am Ende dieses Kapitels.

2. Klicken Sie auf die Markierungsschaltfläche, um die Systemwiederherstellung zu starten.
3. Die Systemwiederherstellung startet automatisch. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm um den Wiederherstellungsprozess zu beenden.

+EeePC 1008HA_XP.indd 5 29.04.2009 14:09:29 Uhr

Boot Booster

Das BIOS-Element Boot Booster hilft Ihnen, die Boot-Zeit Ihres Eee PCs zu verkürzen. Trotzdem müssen Sie dieses Element deaktivieren, bevor Sie Komponenten des Eee PC ändern oder die Systemwiederherstellung von einem USB-Flash-Laufwerk, einem externen optischen Laufwerk oder der versteckten Wiederherstellungspartition ausführen. Folgen Sie den Anweisungen, um Boot Booster zu deaktivieren:

1. Starten Sie das System und drücken Sie während des Boot-Vorgangs auf **<F2>**, um den POST-Bildschirm aufzurufen. Drücken Sei erneut auf **<F2>**, um die BIOS-Einstellungen aufzurufen.

Wenn Sie den POST-Bildschirm bei dieser Vorgehensweise nicht sehen oder das BIOS aufrufen können, starten Sie das System neu und drücken Sie beim Boot-Vorgang wiederholt auf <F2>.

2. **Boot Booster** auf [Disabled] einstellen

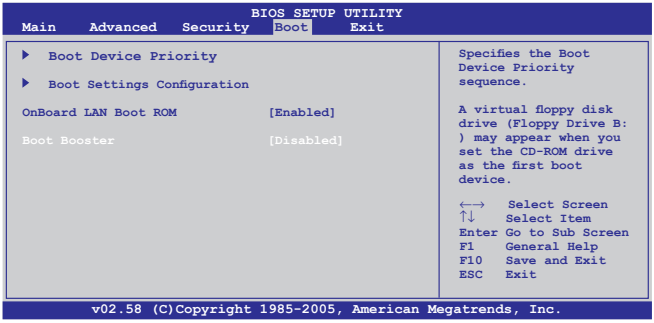
BIOS SETUP UTILITY
Main Advanced Security Boot Exit
Boot Device Priority
Boot Settings Configuration
OnBoard LAN Boot ROM [Enabled]
Boot Booster [Disabled]
Specifies the Boot Device Priority sequence.
A virtual floppy disk drive (Floppy Drive B:) may appear when you set the CD-ROM drive as the first boot device.
←→ Select Screen
↑↓ Select Item
Enter Go to Sub Screen
F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
v02.58 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

3. Drücken Sie auf **<F10>**, um die Konfiguration zu speichern und den Eee PC neu zu starten.

Denken Sie daran, Boot Booster nach der Änderung der Hardware oder der Systemwiederherstellung wieder zu aktivieren.

+EeePC 1008HA_XP.indd 6 29.04.2009 14:09:30 Uhr

Erklärungen und Sicherheitshinweise

Urheberrechtliche Hinweise

Haftungsausschluss

Service und Support

A Anhang

Erklärungen und Sicherheitshinweise

Erklärung der Federal Communications Commission

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Im Betrieb müssen die folgenden beiden Bedingungen erfüllt werden:

- Dieses Gerät darf keine schädliche Störstrahlung abgeben und
- Dieses Gerät muss für empfangene Störstrahlung unempfindlich sein, auch für Störstrahlung, die unerwünschte Funktionen hervorrufen kann.

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Vorschriften wurden für ausreichenden Schutz gegen Radiofrequenzenergie in Wohngegenden aufgestellt. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Radiofrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht entsprechend der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es Störungen von Funkübertragungen verursachen. Es kann nicht für alle Installationen gewährleistet werden, dass keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät Störungen des Rundfunk- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts ermittelt werden kann, sollten Sie folgende Maßnahmen ergreifen, um die Störungen zu beheben:

- Ändern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie Gerät und Empfänger an unterschiedliche Netzspannungskreise an.
- Wenden Sie sich an den Fachhändler oder einen erfahrenen Radio-/ Fernsehtechniker.

Die Verwendung von abgeschirmten Netzkabeln ist erforderlich, um die grenzen der FCC-Bestimmungen einzuhalten und Interferenzen mit dem Radio- oder Fernsehempfang zu vermeiden. Es darf nur das mitgelieferte Netzkabel verwendet werden. Verwenden Sie nur abgeschirmte Kabel, um E/A-Geräte anzuschließen. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Modifikationen, die nicht ausdrücklich von verantwortlichen Stellen genehmigt wurden, Ihre Betriebserlaubnis für dieses Gerät erlöschen lassen kann.

+EeePC 1008HA_XP.indd 2 29.04.2009 14:09:30 Uhr

(Neuauflage von den FCC-Bestimmungen #47, Teil 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

FCC-Funkfrequenzbelastungserklärung

Veränderungen am Gerät, die nicht ausdrücklich von den Verantwortlichen gebilligt wurden, können das Nutzungsrecht annullieren. "Der Hersteller erklärt, dass dieses Gerät durch spezielle von den USA kontrollierter Firmware auf die Kanäle 1-11 im 2,4GHz-Frequenzband beschränkt ist."

Dieses Gerät erfüllt die FCC-Strahlenbelastungsgrenzen für unkontrollierte Umgebungen. Um die FCC-Bestimmungen einzuhalten, vermeiden Sie direkten Kontakt mit der Sendeantenne, während des Betriebes. Der Endbenutzer muss den Bedienungsanweisungen Folge leisten, um die Funkfrequenzbelastungsbestimmungen zu erfüllen.

Eee PC 1008HA
Max. SAR-Messungen (1g)
AR5B95 (AW-NE785H)
802.11g: 0.053 W/kg
802.11b: 0.079 W/kg
802.11n 20MHz: 0.056 W/kg
802.11n 40MHz: 0.062 W/kg

RT3090 (AW-NE762H)
802.11g: 0.065 W/kg
802.11b: 0.067 W/kg
802.11n 20MHz: 0.063 W/kg
802.11n 40MHz: 0.064 W/kg

+EeePC 1008HA_XP.indd 3 29.04.2009 14:09:31 Uhr

Konformitätserklärung für die R&TTE-Direktive 1999/5/EC

Die folgenden Elemente wurden vervollständigt und werden als relevant und ausreichend betrachtet:

- Grundlegende Anforderungen – Artikel 3
- Schutz der Gesundheit und Sicherheit – Artikel 3.1a
- Tests zur elektrischen Sicherheit, entsprechend EN 60950-1
- Schutzanforderungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit – Artikel 3.1b
- Tests zur elektromagnetischen Verträglichkeit entsprechend EN 301 489-1 und EN 301
- Tests entsprechend 489-17
- Effektive Nutzung der Funkfrequenzen – Artikel 3.2
- Funktests entsprechend EN 300 328- 2

CE-Kennzeichen-Warnung

Es handelt sich hier um ein Produkt der Klasse B, das im Hausgebrauch Radiointerferenzen hervorrufen kann. In diesem Fall sollte der Benutzer geeignete Maßnahmen ergreifen.

IC-Strahlenbelastungserklärung für Kanada

Dieses Gerät erfüllt die IC-Strahlenbelastungsgrenzen für unkontrollierte Umgebungen. Um die IC-Bestimmungen einzuhalten, vermeiden Sie während des Betriebes direkten Kontakt mit der Sendeantenne. Der Endbenutzer muss den Bedienungsanweisungen Folge leisten, um die Funkfrequenzbelastungsbestimmungen zu erfüllen.

Der Betrieb ist abhängig von folgenden zwei Bedingungen:

- Das Gerät darf keine Interferenzen verursachen und
- Das Gerät muss jegliche Interferenzen akzeptieren, eingeschlossen Interferenzen, die einen ungewünschten Gerätebetrieb verursachen.

+EeePC 1008HA_XP.indd 4 29.04.2009 14:09:31 Uhr

Eee PC 1008HA
Max. SAR-Messungen (1g)
AR5B95 (AW-NE785H)
802.11g: 0.053 W/kg
802.11b: 0.079 W/kg
802.11n 20MHz: 0.056 W/kg
802.11n 40MHz: 0.062 W/kg

RT3090 (AW-NE762H)
802.11g: 0.065 W/kg
802.11b: 0.067 W/kg
802.11n 20MHz: 0.063 W/kg
802.11n 40MHz: 0.064 W/kg

Dieses Gerät und seine Antenne(n) dürfen nicht zusammen oder in der Nähe mit anderen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Die Länder-Code-Auswahlfunktion ist für Produkte für den US- und kanadischen Markt deaktiviert.

Dieses digitale Klasse [B]-Gerät erfüllt die kanadische ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

+EeePC 1008HA_XP.indd 5 29.04.2009 14:09:32 Uhr

Wireless-Kanäle für unterschiedliche Gebiete

N. Amerika	2,412-2,462 GHz	Kanal 01 bis Kanal 11
Japan	2,412-2,484 GHz	Kanal 01 bis Kanal 14
Europa ETSI	2,412-2,472 GHz	Kanal 01 bis Kanal 13

Verbotene Wireless-Frequenzbänder in Frankreich

In einigen Gebiete in Frankreich sind bestimmte Frequenzbänder verboten. Die im höchsten Fall erlaubten Leistungen bei Innenbetrieb sind:

- 10mW für das gesamte 2,4 GHz-Band (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW für Frequenzen zwischen 2446,5 MHz and 2483,5 MHz

Die Kanäle 10 bis 13 arbeiten ausschließlich im Band von 2446,6 MHz bis 2483,5 MHz.

Es gibt einige Möglichkeiten der Benutzung im Freien: Auf privaten Grundstücken oder auf privaten Grundstücken öffentlicher Personen ist die Benutzung durch eine vorausgehende Genehmigung des Verteidigungsministers mit einer maximalen Leistung von 100mW im 2446,5–2483,5 MHz-Band erlaubt. Die Benutzung im Freien auf öffentlichen Grundstücken ist nicht gestattet.

In den unten aufgeführten Gebieten gilt für das gesamte 2,4GHz-Band:

- Maximal erlaubte Leistung in Innenräumen ist 100mW
- Maximal erlaubte Leistung im Freien ist 10mW

Gebiete in denen der Gebrauch des 2400–2483,5 MHz-Bandes mit einer EIRP von weniger als 100mW in Innenräumen und weniger als 10mW im Freien erlaubt ist:

01 Ain Orientales	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire

+EeePC 1008HA_XP.indd 6 29.04.2009 14:09:32 Uhr

41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées	67 Bas Rhin
68 Haut Rhin	70 Haute Saône	71 Saône et Loire
75 Paris	82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse
88 Vosges	89 Yonne	90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne		

Die Ausrüstungsanforderung unterliegt etwaigen späteren Änderungen und ermöglicht Ihnen eventuell die Benutzung Ihrer Wireless-LAN-Karte in mehreren Gebieten Frankreichs. Bitte erkundigen Sie sich auf der ART-Webseite nach den neusten Informationen (www.art-telecom.fr)

Ihre WLAN-Karte sendet mit weniger als 100mW, aber mehr als 10mW.

UL-Sicherheitshinweise

Erforderlich für UL 1459 über Telekommunikations(Telefon)-Geräte, die für eine elektrische Verbindung mit einem Telekommunikationsnetzwerk, dessen Betriebsspannung zur Erde nicht 200V Spitze, 300V Spitze-zu-Spitze und 105Vrms überschreitet, und für eine Installation und Verwendung entsprechend dem National Electrical Code (NFPA 70) ausgelegt sind.

Grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der nachstehenden, müssen bei Verwenden des Eee PC-Modems immer getroffen werden, um die Brandgefahr, elektrische Schläge und Verletzungen zu vermeiden:

- Verwenden Sie den Eee PC **nicht** in unmittelbarer Nähe von Wasser, wie z.B. in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Spülbecken oder Waschwannen, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens.
- Verwenden Sie den Eee PC **nicht** während eines Gewitters. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags durch Blitz.
- Verwenden Sie den Eee PC **nicht** in einer Umgebung, wo Gas austritt.

+EeePC 1008HA_XP.indd 7 29.04.2009 14:09:33 Uhr

Erforderlich für UL 1642 über primäre (nicht wiederaufladebare) und sekundäre (wiederaufladebare) Lithium-Batterien, die als Stromquelle in Produkten verwendet werden. Diese Batterien beinhalten Metall-Lithium, Lithiumlegierung oder Lithiumionen und bestehen eventuell aus einer einzigen elektrochemischen Zelle oder zwei oder mehrere seriell, parallel oder auf beide Weisen verbundene Zellen, die chemische Energie durch eine nicht umkehrbare oder umkehrbare chemische Reaktion in elektrische Energie umwandeln.

- Werfen Sie den Akkupack vom Eee PC nicht in Feuer. Er könnte explodieren. Entsorgen Sie den Akku entsprechend dem Gesetz vor Ort, um Verletzungen durch Brand oder Explosion zu vermeiden.
- Verwenden Sie nicht die Netzteile oder Akkus von anderen Geräten, um Verletzungen durch Brand oder Explosion zu vermeiden. Verwenden Sie nur die von UL genehmigten Netzteile oder Akkus, die vom Hersteller oder autorisierten Händlern geliefert werden.

Stromsicherheitsanforderungen

Produkte mit einem elektrischen Strom von bis zu 6A und einem Gewicht über 3kg müssen geprüfte Netzkabel benutzen. Diese müssen mindestens folgende Werte aufweisen: H05VV-F, 3G, 0,75mm^2 oder H05VV-F, 2G, 0,75mm^2.

Die durchgestrichene Mülltonne zeigt an, dass dieses Produkt (elektrische, elektronische Ausrüstung und quecksilberhaltige Knopfzellenbatterien) nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Erkundigen Sie sich bei Ihren lokalen Behörden nach der ordnungsgemäßen Entsorgung für elektronische Produkte.

REACH

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals) erfüllend, veröffentlichen wir die chemischen Substanzen in unseren Produkten auf unserer ASUS REACH-Webseite unter http://green.asus.com/english/REACH.htm.

+EeePC 1008HA_XP.indd 8 29.04.2009 14:09:33 Uhr

Nordic-Vorsichtsmaßnahmen (für Lithium-Ionen-Akkus)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

+EeePC 1008HA_XP.indd 9 29.04.2009 14:09:35 Uhr

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

+EeePC 1008HA_XP.indd 10 29.04.2009 14:09:37 Uhr

Urheberrechtinformationen

Kein Teil dieses Handbuchs, einschließlich der darin beschriebenen Produkte und Software, darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") mit jeglichen Mitteln in jeglicher Form reproduziert, übertragen, transkribiert, in Wiederaufrufsystemen gespeichert oder in jegliche Sprache übersetzt werden, abgesehen von vom Käufer als Sicherungskopie angelegter Dokumentation.

ASUS BIETET DIESES HANDBUCH IN SEINER VORLIEGENDEN FORM AN, OHNE JEGLICHE GARANTIE, SEI SIE DIREKT ODER INDIREKT, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF INDIREKTE GARANTIEN ODER BEDINGUNGEN BEZÜGLICH DER VERKÄUFLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. IN KEINEM FALL IST ASUS, SEINE DIREKTOREN, LEITENDEN ANGESTELLTEN, ANGESTELLTEN ODER AGENTEN HAFTBAR FÜR JEGLICHE INDIREKTE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH SCHÄDEN AUFGRUND VON PROFITVERLUSTEN, GESCHÄFTSVERLUSTEN, NUTZUNGS- ODER DATENVERLUSTEN, UNTERBRECHUNG VON GESCHÄFTSABLÄUFEN ET CETERA), SELBST WENN ASUS VON DER MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN UNTERRICHTET WURDE, DIE VON DEFEKTEN ODER FEHLERN IN DIESEM HANDBUCH ODER AN DIESEM PRODUKT HERRÜHREN.

In diesem Handbuch erscheinende Produkte und Firmennamen könnten eingetragene Warenzeichen oder Copyrights der betreffenden Firmen sein und dienen ausschließlich zur Identifikation oder Erklärung und zum Vorteil des jeweiligen Eigentümers, ohne Rechtsverletzungen zu beabsichtigen.

DIE TECHNISCHE DATEN UND INFORMATION IN DIESEM HANDBUCH SIND NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN GEDACHT, SIE KÖNNEN JEDERZEIT OHNE VORANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN UND SOLLTEN NICHT ALS VERPFLICHTUNG SEITENS ASUS ANGESEHEN WERDEN. ASUS ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG ODER HAFTUNG FÜR JEGLICHE FEHLER ODER UNGENAUIGKEITEN, DIE IN DIESEM HANDBUCH AUFTRETEN KÖNNTEN, EINSCHLIESSLICH DER DARIN BESCHRIEBENEN PRODUKTE UND SOFTWARE.

Copyright © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC.
Alle Rechte vorbehalten.

+EeePC 1008HA_XP.indd 11 29.04.2009 14:09:37 Uhr

Eingeschränkte Haftbarkeit

Es können Sachverhalte auftreten, bei denen Sie aufgrund eines Fehler seitens ASUS oder anderer Haftbarkeiten berechtigt sind, Schadensersatz von ASUS zu fordern. In jedem einzelnen Fall, ungeachtet der Grundlage, anhand derer Sie Schadensansprüche gegenüber ASUS geltend machen, haftet ASUS maximal nur mit dem vertraglich festgesetzten Preis des jeweiligen Produktes bei Körperverletzungen (einschließlich Tod) und Schäden am Grundeigentum und am Sachvermögen oder anderen tatsächlichen und direkten Schäden, die aufgrund von Auslassung oder Verrichtung gesetzlicher Pflichten gemäß dieser Garantieerklärung erfolgen.

ASUS ist nur für verantwortlich für bzw. entschädigt Sie nur bei Verlust, Schäden oder Ansprüchen, die aufgrund eines vertraglichen, zivilrechtlichen Bruchs dieser Garantieerklärung seitens ASUS entstehen.

Diese Einschränkung betrifft Lieferanten und Weiterverkäufer von ASUS. Sie stellt das Höchstmaß dar, mit dem ASUS, seine Lieferanten und Ihr Weiterverkäufer insgesamt verantwortlich sind.

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTET ASUS FÜR FOLGENDES: (1) SCHADENSANSPRÜCHE AN SIE VON DRITTEN; (2) VERLUST VON ODER SCHÄDEN AN AUFZEICHNUNGEN ODER DATEN; ODER (3) BESONDERE, SICH ERGEBENDE ODER INDIREKTE SCHÄDEN ODER WIRTSCHAFTLICHE FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH VERLUST VON PROFITEN ODER SPAREINLAGEN), AUCH WENN ASUS, SEINE LIEFERANTEN ODER IHR WEITERVERKÄUFER VON DIESER MÖGLICHKEIT IN KENNTNIS GESETZT IST.

Service und Unterstützung

Besuchen Sie unsere mehrsprachige Webseite unter
http://support.asus.com

+EeePC 1008HA_XP.indd 12 29.04.2009 14:09:38 Uhr